SOM-1（ドレン横型）

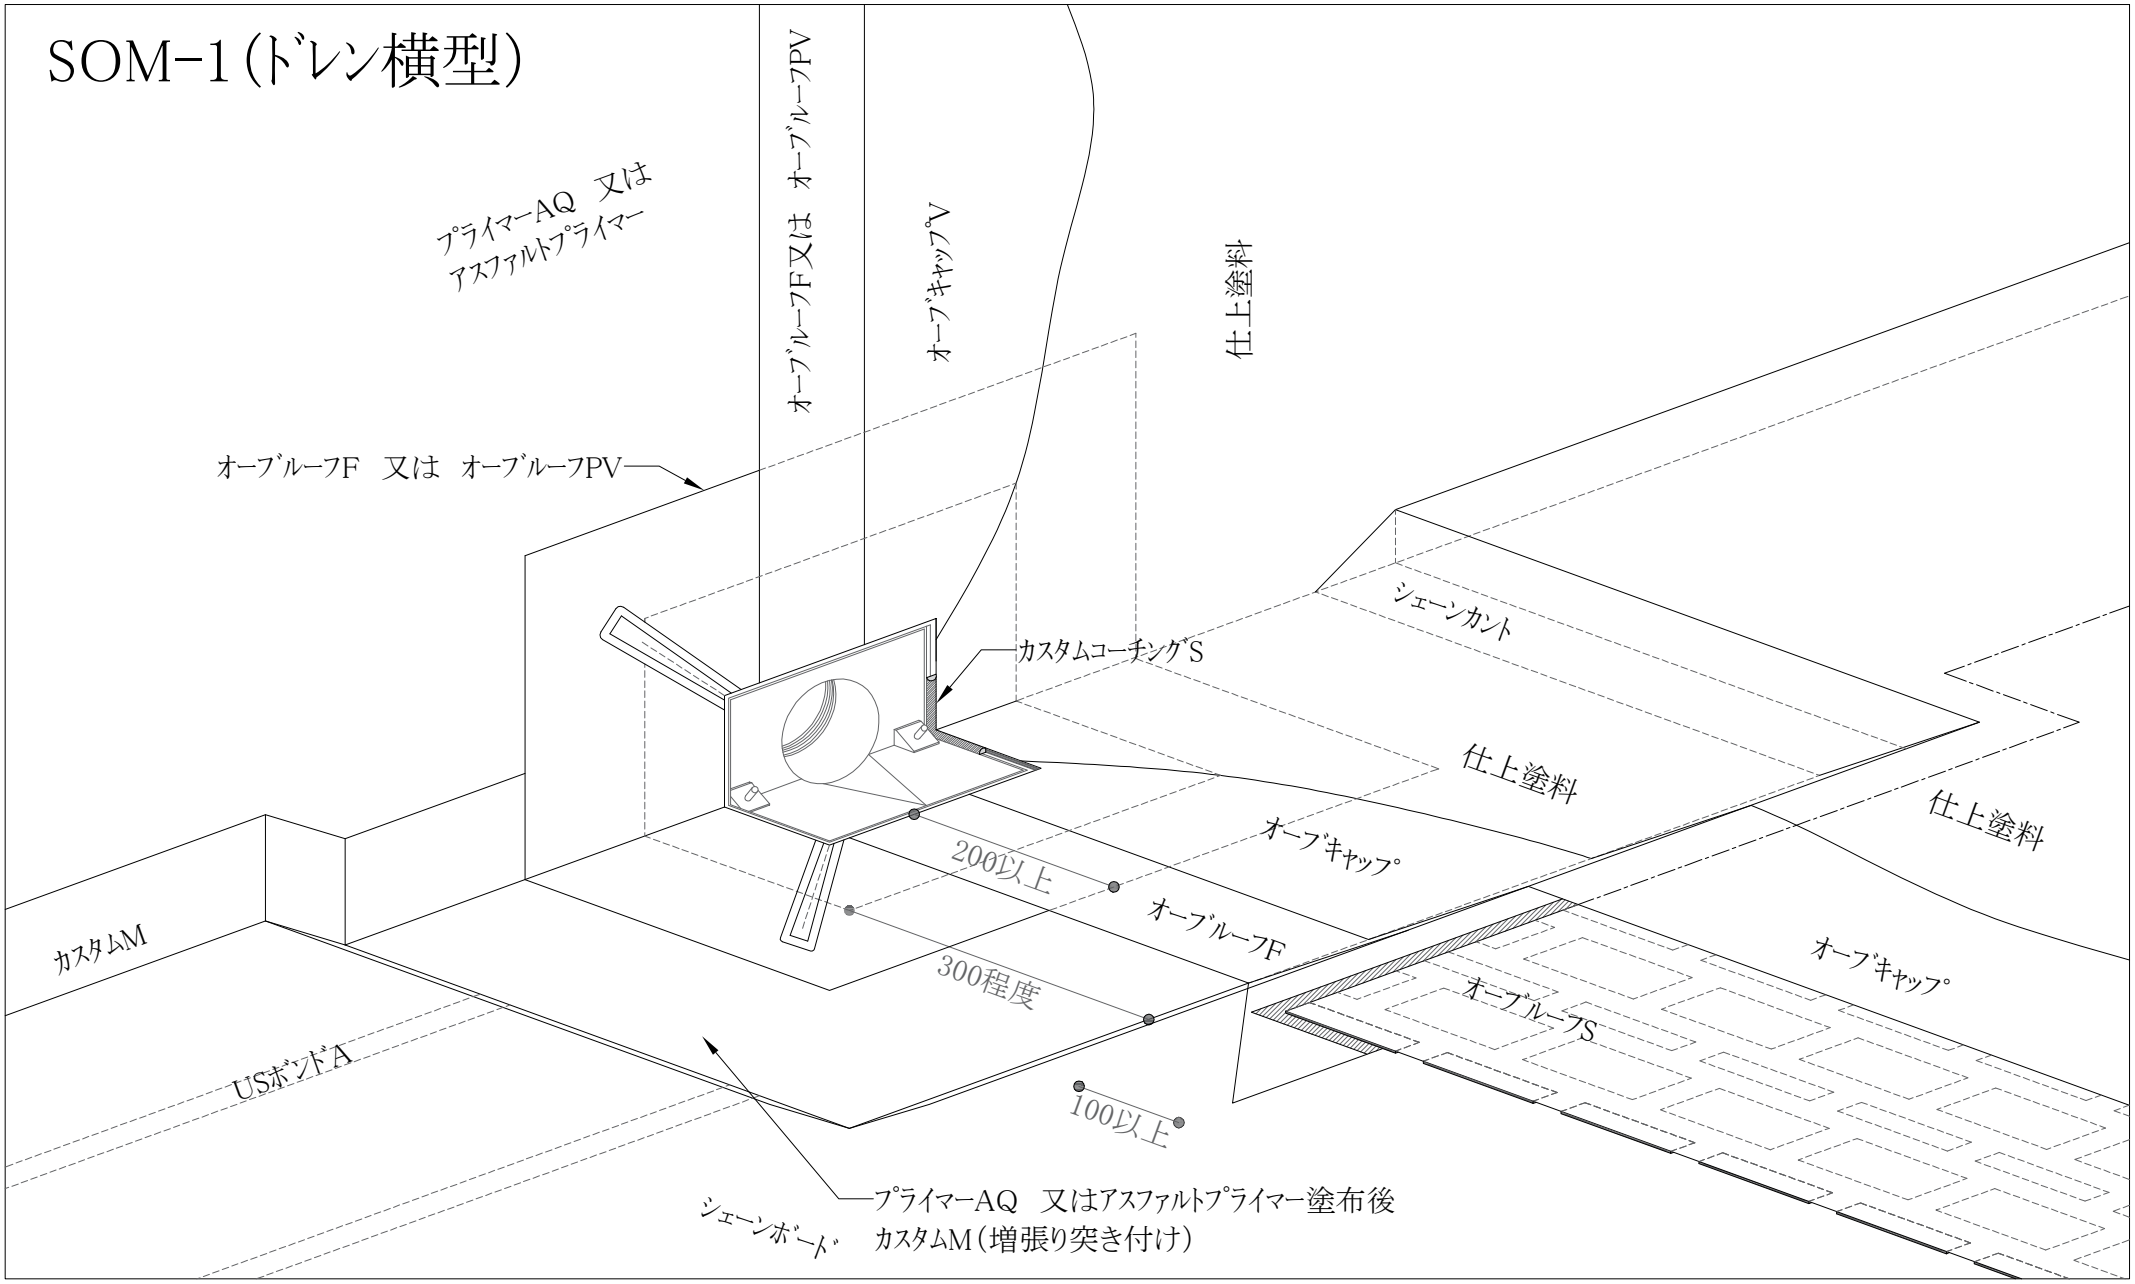
プライマーAQ　又は
アスファルトプライマー
オーブルーフF又は　オーブルーフPV
オーブキャップV
仕上塗料
オーブルーフF　又は　オーブルーフPV
カスタムコーチングS
シェーンカント
仕上塗料
仕上塗料
仕上塗料
200以上
オーブルーフF
オーブキャップ
300程度
カスタムM
オーブキャップ
オーブルーフS
USボンドA
100以上
プライマーAQ　又はアスファルトプライマー塗布後
シェーンボード
カスタムM（増張り突き付け）